Thinking of you

Electrolux

EDE 37100W

EN	TUMBLE DRYER	USER MANUAL 2
FR	SÈCHE-LINGE	NOTICE D'UTILISATION 15
EL	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Important safety information	2	Cleaning and maintenance	8
Product description	4	What to do if ...	9
Control Panel	4	Machine settings	10
Before first use	5	Technical data	10
Sorting and preparing laundry	5	Installation	10
Programme chart	6	Environment	13
Daily use	6	Service	14

Subject to change without notice.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Important! In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

GENERAL SAFETY

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- In order to avoid danger of fires caused by excessive drying, do not use appliance to dry the following items: Cushions, quilts and the like (these items accumulate heat).
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Always unplug the appliance after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- **Danger of explosion:** Never tumble dry items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and the like). As these substance are volatile, they could cause an explosion. Only tumble dry items washed with water.
- **Risk of fire:** items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in the tumble dryer.
- If you have washed your laundry with stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your tumble dryer.

- Please make sure that no gas lighters or matches have accidentally been left in pockets of garments to be loaded into appliance

⚠ **Warning! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated. Risk of fire!**

- **Risk of electric shock!** Do not spray down the appliance with jets of water.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be damaged.
- Ensure you have adequate ventilation in the installation room to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

INSTALLATION

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- After having installed the appliance, check that it is not pressing or standing on its electrical supply cable or/and inlet hose.
- If the tumble dryer is placed on top of a washing machine, it is compulsory to use the stacking kit (optional accessory).

USE

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine dried. Follow the instructions on each garment label.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Clothes which are dripping wet should not be placed in the dryer.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the tumble dryer if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the tumble dryer is accessible.
- Fabric softeners, or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.
- **Caution - hot surface** : Do not touch the door light cover surface when the light is switched on.[1)]
- ⚠ **Hot surface:** Do not touch the back of the appliance while it is operating!

CHILD SAFETY

- This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1) Only dryers equipped with internal drum light.

Warning!
- Danger of suffocation! The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb inside the drum.

PRODUCT DESCRIPTION

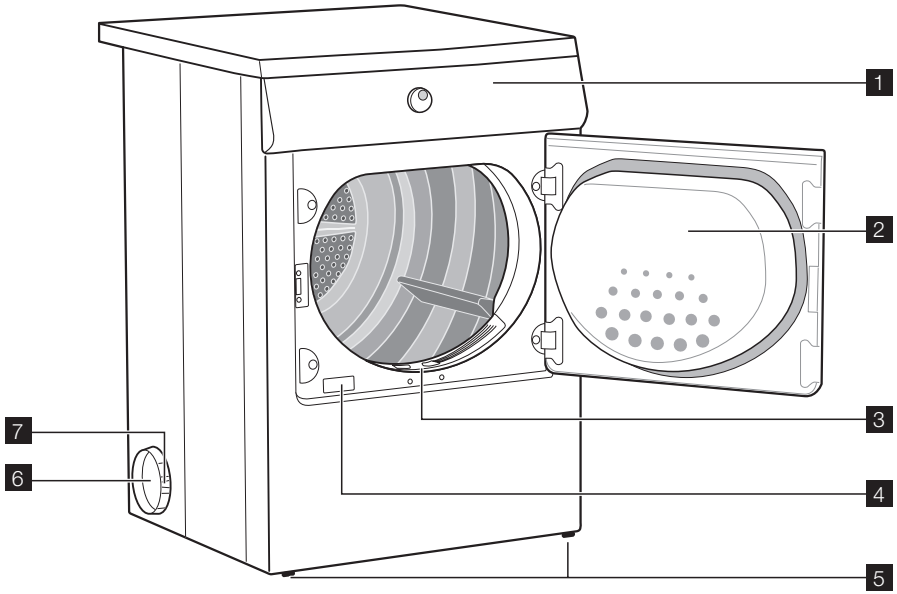

1 Control panel
2 Door
3 Fluff filter
4 Rating plate
5 Adjustable feet
6 Sideways vent outlets / back vent outlet
7 Ring nut

CONTROL PANEL

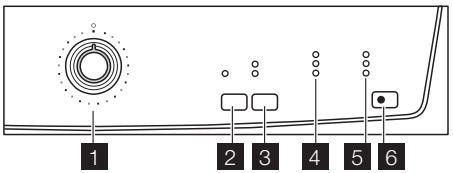

1 Programme knob and ○ (OFF) switch
2 Delicate button.
3 Textile button.
4 Function lights from up to down: drying , cooling , Anti-crease/end
5 filter light.

6 Start/Pause button

BEFORE FIRST USE

In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (ca. 30 min.) with damp cloths in the machine.

SORTING AND PREPARING LAUNDRY

SORTING LAUNDRY

- Sort by fabric type:
  - Cotton/linen for programmes in COTTONS programme group.
  - Mixtures and synthetics for programmes in SYNTHETICS programme group.
- Sort by care label: The care labels mean:

	Drying in the tumble dryer possible in principle
	Drying at normal temperature
	Drying at reduced temperature (press DELICATE button!)
	Drying in the tumble dryer **not** possible

Important! Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as being suitable for tumble-drying.
This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for tumble-drying.

- Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
- Do not dry cotton jersey and knitwear with the EXTRA DRY programme. Items may shrink!
- Wool and wool-like textiles can be dried using the WOOL CARE programme.

Preparing laundry

- To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
- Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
- Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks, the cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better.

Important! Do not overload the appliance. Observe max. loading volume of **7** kg.

LAUNDRY WEIGHTS

Type of laundry	Weight
Bathrobe	1200 g
Napkin	100 g
Quilt cover	700 g
Sheet	500 g
Pillow case	200 g
Tablecloth	250 g
Towelling towel	200 g
Tea cloth	100 g
Night dress	200 g
Ladies' briefs	100 g
Man's work shirt	600 g
Man's work shirt	200 g
Man's pyjamas	500 g
Blouse	100 g
Men's underpants	100 g

PROGRAMME CHART

Programmes	max. load (weight when dry)	Time in min. (approx.)	Application/properties	Care mark
COTTON EXTRA DRY	7 kg	140	Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	
COTTON STRONG DRY	7 kg	130	Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry towelling items, bathrobes.	
COTTON CUPBOARD DRY 1)	7 kg	120	Thorough drying of fabrics of even thicknesses, e.g. terry towelling items, knitwear, towels.	
COTTON DAMP 1)	7 kg	105	For thin textiles which are still to be ironed, e.g. knitted items, cotton shirts.	
COTTON IRON DRY 1)	7 kg	90	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	
SYNTHETICS EXTRA DRY	3 kg	45	Thorough drying of thick or multi-layered fabrics, e.g. pullovers, bedding, table linen.	2)
SYNTHETICS CUPBOARD DRY 1)	3 kg	40	For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones or wires.	2)
SYNTHETICS IRON DRY	3 kg	30	For thin fabrics which are also to be ironed, e.g. knitwear, cotton shirts.	2)
JEANS	7 kg	125	For leisure clothing, such as jeans, sweatshirts, etc., of different material thicknesses (e.g. at the neck, cuffs and seams).	

1) In accordance with IEC61121
2) select DELICATE option

DAILY USE

SWITCHING APPLIANCE ON

Turn the programme dial to one of the programmes. The appliance is on.

SELECTING THE PROGRAMME

Use the programme selector to set the programme you require.

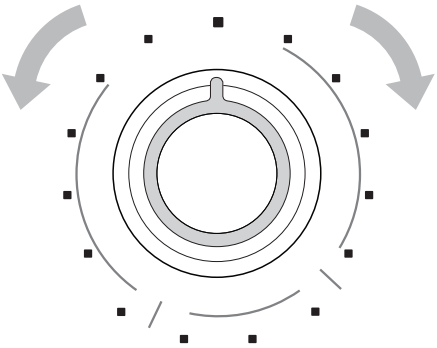

SELECTING ADDITIONAL FUNCTIONS

You can choose from the additional functions (only with time programmes) :

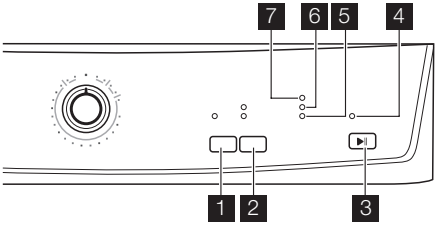

button 1 - DELICATE
button 2 - TEXTILE

DELICATE

Pressing this button allows drying to be performed at a lower temperature, for delicate items. The corresponding pilot light comes on. This option can be used for time controlled drying.

TEXTILE

Press the Textile button repeatedly, to select the desired option. The relevant light will light up. You can select 2 different options: COTTON cycle: to be used for cotton, and SYNTHETICS : to be used for synthetic or delicate items.

STARTING THE PROGRAMME

Press the START PAUSE button 3. The programme is started.
The programme phase is shown by appropriate lights; light 6 DRYING , light 5 END .

CHANGING PROGRAMME

To change a programme which has been selected by mistake once the programme has started, first turn the programme selector to **"O"** (OFF) position. The programme is cancelled.

The programme can no longer be changed directly once the programme has started. If nevertheless there is an attempt to change the programme on the programme knob or if an function button is pressed, led START PAUSE starts flashing temporarily in yellow. The drying programme is not however affected by this (laundry protection).

DRYING CYCLE COMPLETE / REMOVING LAUNDRY

Once the drying cycle is complete, the lights END and FILTER (light4) are on. If the buzzer function is active, an acoustic signal will sounds intermittently for about one minute.

The drying cycles are automatically followed by an anti-crease phase which lasts around 30 minutes. The drum rotates at intervals during this phase. This keeps the laundry loose and free of creases. The laundry can be removed at any time during the anti-crease phase. (The laundry should be taken out towards the end of the anti-crease phase at the latest to prevent creases from forming.)

1. Open door.
2. Remove laundry.
3. Remove filter after clothes has been removed. Clean the filter.

Warning! Before You place the filter, please check it there is nothing inside the filter seat.

4. Turn the programme selector to "O" (OFF).

Important! Clean the filter after each drying cycle.

5. Close the door.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning! The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning!

CLEANING FLUFF FILTER

The filter collect all the fluff which accumulates during drying. To ensure that the dryer works perfectly, the fluff filter must be cleaned after every drying cycle.
The warning light FILTER , is on to remind you this operation.

Caution! Never operate the dryer without fluff filter or with damaged or blocked fluff filter.

1.

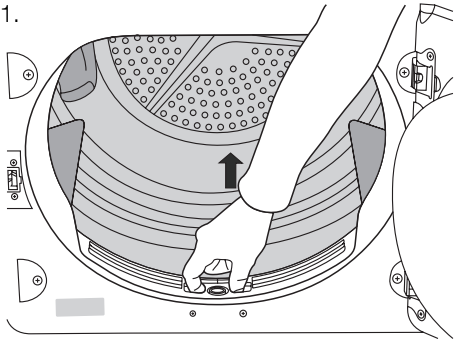

Open loading door and remove laundry.

2. Remove the filter which is built into the lower part of the loading aperture.

3.

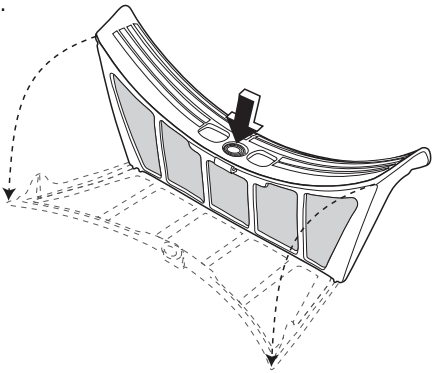

Open the filter pressing the button, among two slots on fingers. Clean the filter using dump hand or cloth. After a period of time, a patina due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filter with warm water using a brush.
Close the filter and do not forget to put it back.

Warning! Before You place the filter, please check it there is nothing inside the filter seat.

4. The filter can be positioned only to one side. If position is wrong, the filter overhangs.

If the filter will not snap into place, the loading door cannot be closed.

CLEANING THE DOOR

Clean periodically the interior part of the door to remove any fluff. Accurate cleaning ensures correct drying.

CLEANING THE DRUM

Caution! Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.

Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably. The laundry is damper than expected when removed from the dryer.
Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside of the drum and drum ribs.

CLEAN OPERATING SCREEN AND HOUSING

Caution! Do not use furniture cleaners or aggressive cleaning agents to clean the machine.
Use a damp cloth to wipe down the operating screen and housing.

WHAT TO DO IF ...

Problem	Possible cause	Remedy
Dryer does not work.	Mains plug is not plugged in or fuse is not working correctly.	Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
	Loading door is open.	Close loading door.
	Have you pressed the START/ PAUSE button?	Press the START/PAUSE button again.
Drying results unsatisfactory.	Wrong programme selected.	Select a different programme the next time you dry (see “Programme chart” chapter).
	Fluff filter clogged.	Clean fluff filter.
	Overloading of laundry.	Observe recommended loading volumes.
	Ventilation slots covered up.	Uncover ventilation slots.
	Residue on inside surface of drum or drum ribs.	Clean inside surface of drum and drum ribs.
	Conductance of water at installation site differs from standard setting of machine.	Re-programme standard setting for degree of drying (see ‘Programming options’ chapter).
Loading door does not close.	Filter not in place.	Install filter into place.
Drying cycle ends shortly after programme starts.	Not enough washing loaded or washing loaded is too dry for selected programme.	Select time programme or higher drying level (e.g. EXTRA DRY instead of CUPBOARD DRY).
Drying cycle lasts an unusually long time. Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically.	Filter clogged.	Clean filter.
	Load volume too big.	Reduce load volume.
	Laundry insufficiently spun.	Laundry must be adequately spun.

CHANGING THE BULB FOR INTERIOR LIGHTING

Only use a special bulb which is designed specially for dryers. The special bulb can be obtained from your local Service Force centre.

Warning! When the appliance is switched on, the interior lighting switches itself off after 4 minutes when the door is open.

Warning! Do not use standard bulbs! These develop too much heat and may damage the machine!

⚠ **Warning!** Before replacing the bulb, disconnect the mains plug.

1. Unscrew cover above the bulb (this can be found directly behind the loading aperture, at the top; refer to “Description of machine” section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.

Check the correct positioning of o-ring gasket before screwing back the door light cover. Do not operate the dryer when missing o-ring gasket on door light cover.

⚠ **Warning!** For safety reasons, the cover must be screwed down tightly. If this is not done, the dryer must not be operated.

MACHINE SETTINGS

BUZZER SIGNAL PERMANENT ON/OFF

1. Turn the programme selector to any programme.
2. Press simultaneously the DELICATE and TEXTILE buttons and hold down for approx. 5 seconds.
3. The buzzer is by default always off.

TECHNICAL DATA

Dimensions (mm)	Width / Height / Depth	850 x 600 x 580 mm
Max. depth (with the appliance door open)		109 mm
Max. width (with the appliance door open)		950 mm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Frequency	50 Hz
	Fuse	16 A
	Total power	2600 W
Drum volume		108 l
Weight of the appliance		32,5 kg
Laundry: max. weight		7 kg
Type of use		Household
Ambient temperature	Min.	5 °C
	Max.	35 °C
Energy consumption [1)]	kWh/cycle	4,25 kWh
Annual energy consumption [2)]		512 kWh
Energy efficiency class		C
Power consumption	Left-on mode	0,70 W
	Off-mode	0,70 W

1) With reference to EN 61121. 7 kg of cotton and a spin speed at 1000 rpm.

2) Energy consumption per year in kWh, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used (REGULATION (EU) No 392/2012).

INSTALLATION

Important! The appliance must be moved in vertical position for transport.

APPLIANCE POSITIONING

- It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.

- The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up.
- Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front ventilation grille or the air intake grilles at the back of the machine.
- To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm, level surface.
- Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, raise or lower the feet until it is.
- The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deeply carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

Important! The hot air emitted by the tumble dryer can reach temperatures of up to 60°C. The appliance must therefore not be installed on floors which are not resistant to high temperatures.
When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

⚠ **Warning!** Should the appliance be moved, it must be transported vertically.

⚠ **Warning!** The appliance must not be installed behind the lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance.

REMOVING TRANSPORT SAFETY PACKAGING

⚠ **Caution!** Before use all parts of the transport packaging must be removed.

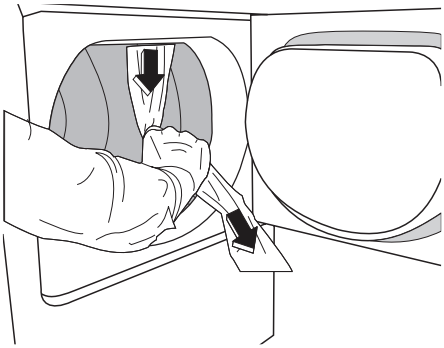

1. Open loading door.
2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.

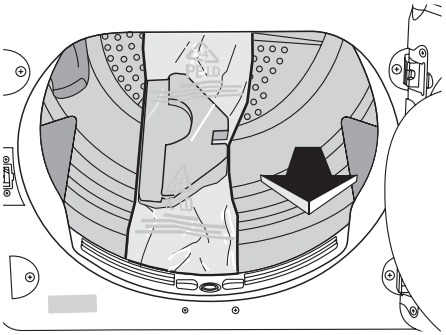

FITTING THE VENT HOSE

To simplify the installation, there is a choice of vent outlets: one at the back, the others in the left and right-hand side. Connect the hose to whichever is the more convenient by pulling the ring nut (A) from the vent outlet at the back, screwing it on to the hose and pushing it firmly back into place. The unused vents should now be sealed with the special snap covers provided.

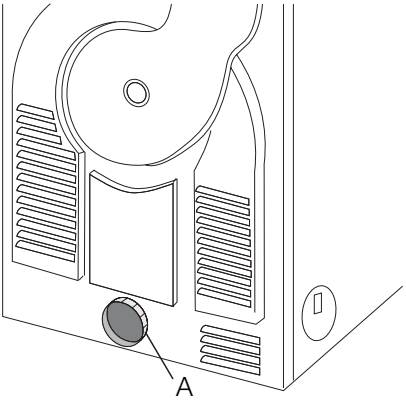

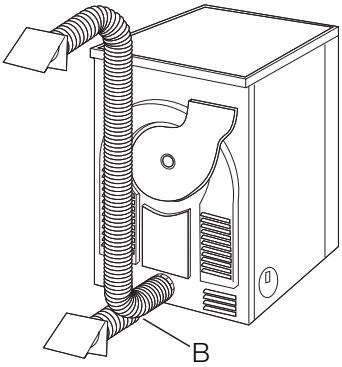

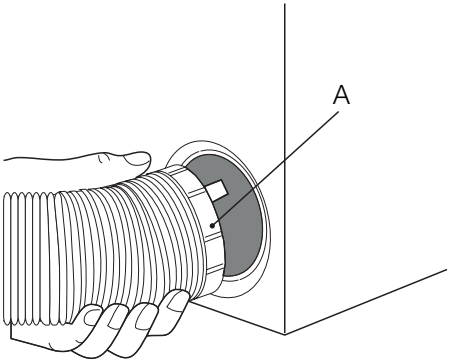

If the hose is long and the room temperature low, the moisture might condense to water inside the hose. This is an unavoidable natural phenomenon. To prevent this water from lying in the hose or flowing back into the tumble dryer, it is advisable to drill a small hole (via. 3 mm) in the lowest point of the hose and to place a small container below it. (See picture, point B).

Once connected to the dryer, run the vent hose to the desired outlet point, ensuring that the run's overall length is less than 2 m, and that it contains no more than two bends. As to the outlet itself, if you have decided on a fixed wall/window grille, a good local builder's merchant should be able to supply you with the necessary fittings and installation advice.

⚠ **Warning!** It is important not to connect the vent hose to, for example, a cooker hood, or a chimney or flue pipe designed to carry the exhaust from a fuel burning appliance.

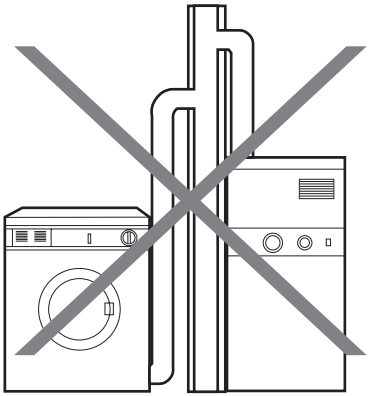

Note that to avoid condensation problems, it is essential that the dryer be fitted with the flexible hose to carry its "exhaust" at least beyond the kitchen units; preferable outside the kitchen. In order to prevent the appliance from overheating, it is important that the steam exhaust is unobstructed. There-

fore, in case of a permanent hose fitted to an exterior wall or ceiling, it must be ensured an exhaust capacity of at least 150 m3/h. If the dryer is fitted next to kitchen units, make sure that the vent hose is not squashed. If the hose is partially squashed, drying efficiency will be reduced, resulting in longer drying times and higher energy consumption. If the hose is completely squashed, the safety cut-outs with which the machine is fitted may operate. When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it may affect the performance of the appliance.

DOOR REVERSAL

To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed. The door must only be reversed by an authorised service engineer. Please contact your local Service Force Centre. The engineer will carry out the door reversal at your cost.

ELECTRICAL CONNECTION

Details on mains voltage, type of current and the fuses required should be taken from the type plate. The type plate is fitted near the loading aperture (see “Product description” chapter).

Connect the machine to an earthed socket, in accordance with current wiring regulations.

⚠ **Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precautions.**
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Center.

⚠ **Warning! The plug must be accessible after installing the machine.**

SPECIAL ACCESSORIES

Stacking kit

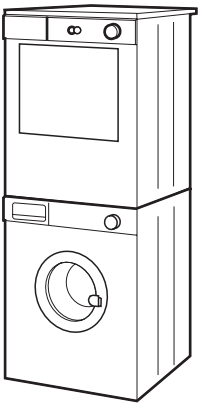

A special stacking kit is available through your dealer, to enable the mounting of the dyer on top of a front loading washing machine with cover’s depth between 48 and 60 cm. Read carefully the instructions supplied with the kit.

ENVIRONMENT

Recycle the materials with the symbol ♺.

Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol ⍁ with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

PACKAGING MATERIAL

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Warning! When disposing of old appliances, remove the mains cable and dispose of together with the plug. Remove the door hook and ensure it is no longer lockable to prevent young children being trapped inside.

ENVIRONMENTAL TIPS

- In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed when washing.
- Your dryer will function most economically if you:
  – always keep the ventilation slots on the base of the dryer unobstructed;
  – use the loading volumes specified in the programme overview;
  – clean the filter after each drying cycle;
  – spin the laundry well before drying.

SERVICE

In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem yourself with the help of the operating instructions - see chapter *What to do if….*

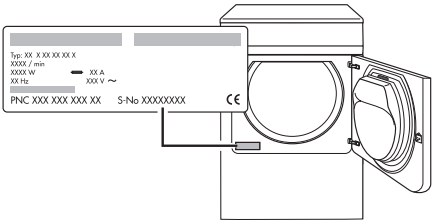

If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care Department or one of our service partners. In order to be able to assist you quickly, we require the following information:

– Model description
– Product number (PNC)
– Serial number (S No. is on rating plate stuck to the product - to find it see chapter *Product description*))
– Type of fault
– Any error messages displayed by the appliance

So that you have the necessary reference numbers from your appliance at hand, we recommend that you write them in here:

Model description:
PNC:
S No:

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

SOMMAIRE

Avertissements importants	15	Nettoyage et entretien	21
Description de l'appareil	17	En cas d'anomalie de fonctionnement ...	23
Bandeau de commande	18	Réglages de l'appareil	24
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois	18	Caractéristiques techniques	24
Tri et préparation du linge	18	Installation	25
Tableau des programmes	19	Environnement	27
Utilisation quotidienne	20	Maintenance	28

Sous réserve de modifications.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Important Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter tout risque d'erreur ou d'accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et similaires (ces pièces accumulent la chaleur).
- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
- Le linge sale, taché d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude avec une plus grande

quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
- **Risque d'explosion :** ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient causer une explosion. Ne séchez que du linge lavé à l'eau.
- **Risque d'incendie :** le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
- Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.
- Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes

⚠ **Avertissement N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur. Risque d'incendie !**
- **Risque de choc électrique !** N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
- Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles.

INSTALLATION

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. En cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Ne confiez les travaux électriques de votre habitation nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un électricien qualifié.
- Veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation avec l'appareil.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le cordon d'alimentation et/ou le tuyau d'alimentation.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).

USAGE

- Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne séchez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas en machine les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du cordon ; mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

- **Attention - surface chaude** : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage de porte quand l'éclairage est en fonctionnement. 2)
- ⚠ **Surface brûlante :** Ne touchez pas l'arrière de l'appareil durant le fonctionnement !

SÉCURITÉ ENFANTS

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Souvent, les enfants ne comprennent pas les risques associés aux appareils électriques. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

⚠ **Avertissement**

- Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants. Gardez-les hors de leur portée.
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domestiques ne pénètrent dans le tambour.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

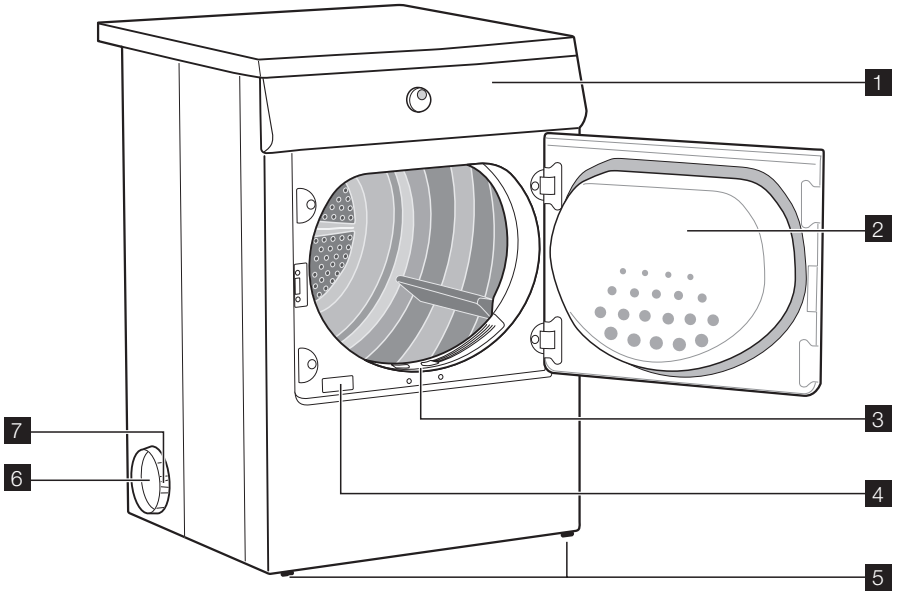

1 Bandeau de commande
2 Hublot
3 Filtre à peluches
4 Plaque signalétique
5 Pieds réglables
6 Orifices d'évacuation latéraux / orifice d'évacuation arrière
7 Écrou à œillet

2) Uniquement les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour.

BANDEAU DE COMMANDE

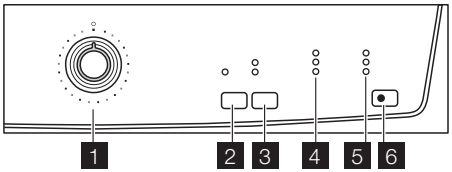

1 Sélecteur de programme et touche ○ (Arrêt)
2 Touche Délicat.
3 Touche Textile.
4 Voyants de fonction, de haut en bas : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
5 Voyant du filtre .
6 Touche Départ/Pause

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en cours de production, avant la première utilisation de votre sèche-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon humide ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant quelques chiffons humides dans l'appareil.

TRI ET PRÉPARATION DU LINGE

TRI DU LINGE

- Triez le linge par type de textile :
  - Coton/lin pour les programmes de type COTON .
  - Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type SYNTHÉTIQUES .
- Triez le linge en fonction du type d'étiquette : Les étiquettes d'entretien signifient :

○	Séchage en sèche-linge possible dans tous les cas
⊙	Séchage en tambour à haute température
⊙	Séchage à température réduite (appuyez sur la touche DÉLICAT !)
⊠	Séchage dans un sèche-linge **non** autorisé

Important N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tous les articles dont l'étiquette mentionne qu'ils peuvent être séchés en sèche-linge.

- Ne séchez pas de vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles pourraient déteindre.
- Ne séchez pas de lainages ni de bonnetterie avec le programme TRÈS SEC . Ils pourraient rétrécir !
- La laine et les textiles semblables à la laine peuvent être séchés en utilisant le programme LAINE .

Préparation du linge

- Pour éviter que le linge ne s'enroule et forme des nœuds : fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses de couettes et nouez les cordons ou les rubans (ex. ceintures de tabliers).
- Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.).
- Retournez sur l'envers les articles doublés (ex. les anoraks avec doublure en coton : la doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.

Important Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de **7** kg.

POIDS DU LINGE

Type de linge	Poids
peignoir	1 200 g
serviette	100 g
housse de couette	700 g
drap	500 g
taie d'oreiller	200 g
nappe	250 g
drap de bain	200 g
torchon	100 g
chemise de nuit	200 g

Type de linge	Poids
sous-vêtements féminins	100 g
chemise de travail homme	600 g
chemise de travail homme	200 g
pyjama homme	500 g
chemisier	100 g
sous-vêtements homme	100 g

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programmes	Charge maximale (poids à sec)	Durée en minutes (environ)	Utilisation/propriétés	Etiquettes d'entretien
COTON TRES SEC	7 kg	140	Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).	
COTON SEC	7 kg	130	Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).	
COTON PRÊT À RANGER [1]	7 kg	120	Séchage complet des textiles d'une épaisseur homogène (ex. linge en tissu éponge, serviettes éponge ou lainages).	
COTON LEGREMENT HUMIDE [1]	7 kg	105	Pour les textiles fins encore à repasser, ex. tricots, chemises en coton.	
COTON PRET A REPASSER [1]	7 kg	90	Pour les textiles fins à repasser (ex. lainages, chemises en coton).	
SYNTHETIQUES TRES SEC	3 kg	45	Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. pull-overs, linge de lit, linge de table).	[2]

Programmes	Charge maximale (poids à sec)	Durée en minutes (environ)	Utilisation/propriétés	Etiquettes d'entretien
SYNTHETIQUES PRÊT À RANGER 1)	3 kg	40	Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (ex. chemises en textiles mélangés, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).	2)
SYNTHETIQUES PRET A REPASSER	3 kg	30	Pour les textiles fins à repasser (ex. lainages, chemises en coton).	2)
JEANS	7 kg	125	Programme spécial pour vêtements de sport comme les jeans, les sweats, etc., en tissus de résistances diverses (ex. au niveau du poignet et du col ou des coutures).	

1) Conformément à la norme CEI 61121
2) sélectionner l'option DELICAT

UTILISATION QUOTIDIENNE

METTEZ L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT.

Mettez le sélecteur de programme sur l'un des programmes. L'appareil est en fonctionnement.

SÉLECTION DU PROGRAMME

Sélectionnez un programme à l'aide du sélecteur de programmes.

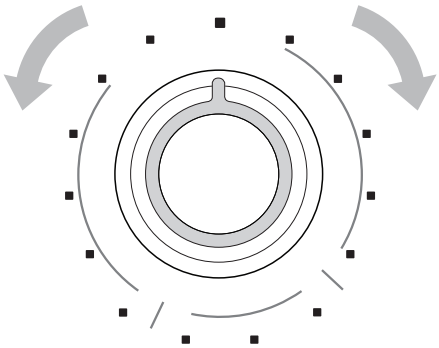

SÉLECTION DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Vous pouvez sélectionner les fonctions complémentaires suivantes (seulement avec des programmes chronométriques) :

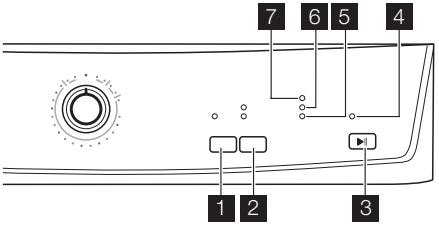

touche 1 - DELICAT
touche 2 - TEXTILE

DELICAT

Cette touche permet de réduire la température de séchage du linge délicat. Le voyant correspondant s'allume. Cette option peut être utilisée pour un séchage à durée contrôlée.

TEXTILE

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Textile pour sélectionner l'option souhaitée. Le voyant correspondant s'allume. Vous avez le choix entre 2 options : Le cycle COTON : à utiliser pour le coton, et le cycle SYNTHÉTIQUES : à utiliser pour les articles synthétiques ou délicats.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Appuyez sur la touche 3 DÉPART/PAUSE . Le programme démarre.
La phase du programme est indiquée par les voyants correspondants ; voyant 6 = SÉCHAGE , voyant 5 = FIN .

MODIFICATION DU PROGRAMME

Pour changer un programme sélectionné par erreur après son départ, commencez par tourner le sélecteur de programme sur la position **« O »** (Arrêt). Le programme est annulé.

Après le départ du programme, il n'est plus possible de le modifier directement. Néanmoins, si vous tentez de tourner le sélecteur de programme pour changer le programme, ou si vous appuyez sur une touche de fonction, le voyant DÉPART/PAUSE commence à clignoter en jaune. Cependant, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).

FIN DU CYCLE DE SÉCHAGE / RETRAIT DU LINGE

Une fois le cycle de séchage terminé, les voyants ANTI-FROISSAGE/FIN et FILTRE s'allument. Si l'alarme est activée, un signal sonore retentit à intervalles répétés pendant environ une minute.

Les cycles de séchage sont automatiquement suivis d'une phase anti-froissage qui dure environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut être retiré à tout instant. (Il est recommandé de sortir le linge au plus tard vers la fin de la phase anti-froissage pour éviter qu'il ne se froisse.)

1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le linge.
3. Enlevez le filtre après le retrait des vêtements. Nettoyez le filtre.

Avertissement Avant de placer le filtre, vérifiez qu'il n'y ait rien d'autre à l'intérieur du logement du filtre.

4. Tournez le sélecteur de programmes sur .

Important Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

5. Fermez la porte de chargement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement Ne séchez jamais dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec !

NETTOYAGE DES FILTRE

Le filtre retient toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle de séchage.

Le voyant d'alerte FILTRE s'allume pour vous rappeler que vous devez nettoyer les filtres.

Attention N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé le filtre à peluches ou si ce dernier est détérioré ou colmaté.

1.

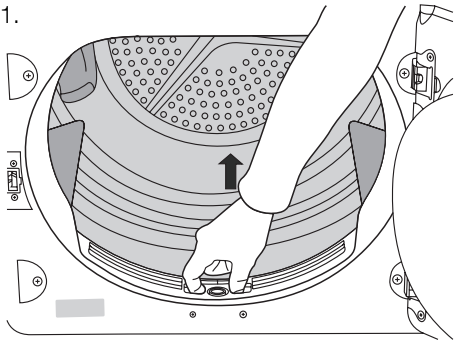

Ouvrez la porte et sortez le linge.

2. Retirez le filtre qui se trouve dans le bas du hublot.

3.

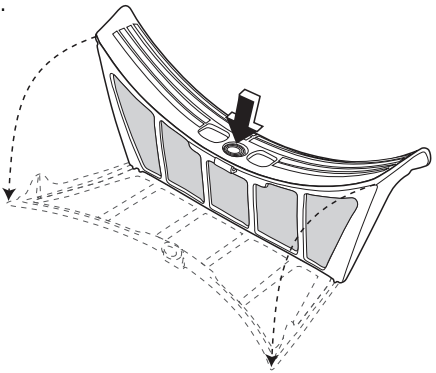

Ouvrez le filtre en appuyant sur le bouton entre les deux fentes des joints. Nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon humide. Après un certain temps, les filtres se couvrent d'une patine due aux résidus de lessive sur le linge. Pour éliminer cette patine, nettoyez le filtre à l'eau chaude en le frottant à l'aide d'une brosse.
Fermez le filtre et n'oubliez pas de le remettre en place.

Avertissement Avant de placer le filtre, vérifiez qu'il n'y ait rien d'autre à l'intérieur du logement du filtre.

4. Le filtre ne peut être installé que d'un côté. Si le filtre est mal installé, il déborde de son logement.

Si le filtre ne s'enclenche pas en place, vous ne pourrez pas fermer la porte.

NETTOYAGE DE LA PORTE

Nettoyez périodiquement l'intérieur de la porte et autour du filtre pour éliminer les peluches. Un parfait nettoyage est indispensable pour un bon séchage.

NETTOYAGE DU TAMBOUR

Attention N'utilisez pas de produits abrasifs ou laine d'acier pour nettoyer le tambour.

Le calcaire contenu dans l'eau ou les résidus de produits de lavage peuvent laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut plus reconnaître de manière fiable le taux d'humidité. Ce qui peut expliquer que lorsque vous enlevez le linge, il risque d'être plus humide que prévu.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon humide.

NETTOYAGE DU BANDEAU DE COMMANDE ET DE LA CARROSSERIE

Attention N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commande à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ...

Anomalie	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne démarre pas.	L'appareil n'est pas branché ou le fusible est grillé.	Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
	La porte de chargement est ouverte.	Fermez la porte de chargement.
	Avez-vous appuyé sur la touche DÉPART/PAUSE ?	Appuyez de nouveau sur la touche DÉPART/PAUSE .
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants.	Le programme choisi ne convient pas au linge.	Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (consultez le "Tableau des programmes").
	Le filtre à peluches est obstrué.	Nettoyez le filtre à peluches.
	Le volume de linge est excessif.	Conformez-vous aux charges recommandées.
	Les fentes d'aération sont bouchées.	Libérez les fentes d'aération.
	L'intérieur et les nervures du tambour sont couverts de résidus.	Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour.
	La conductivité de l'eau du lieu d'installation ne correspond pas au réglage standard de l'appareil.	Reprogrammez les paramètres standard de séchage (voir le chapitre 'Options de programmation').
La porte ne ferme pas.	Le filtre n'est pas installé.	Mettez le filtre bien en place.
Le cycle de séchage s'arrête peu de temps après le démarrage du programme.	Vous n'avez pas chargé une quantité suffisante de linge ou le linge chargé est trop sec pour le programme sélectionné.	Sélectionnez un programme chronométrique ou un niveau de séchage supérieur (par ex. TRÈS SEC au lieu de PRÊT À RANGER).
La durée du cycle de séchage est anormalement longue. Remarque : Au bout d'environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre.
	Charge trop volumineuse.	Réduisez la charge.
	Linge insuffisamment essoré.	Essorez suffisamment le linge avant de le mettre dans le sèche-linge.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Utilisez exclusivement une ampoule spéciale pour sèche-linge. Vous pouvez vous la procurer auprès du service après vente ET no. 112 552 000-5.

⚠ **Avertissement** Lorsque l'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout de 4 minutes après l'ouverture de la porte.

⚠ **Avertissement** N'utilisez pas d'ampoules standard ! Elles émettent trop de chaleur et peuvent endommager l'appareil !

⚠ **Avertissement** Avant de remplacer l'ampoule, l'appareil doit être débranché.

1. Dévissez le cache de l'ampoule (il se trouve immédiatement derrière le hublot, en haut ; voir le chapitre " Description de l'appareil ".)
2. Remplacez l'ampoule défectueuse.
3. Revissez soigneusement le cache.

Avant de revisser le cache, vérifiez que le joint torique est à la bonne place. N'utilisez pas le sèche-linge en l'absence du joint torique.

⚠ **Avertissement** Par mesure de sécurité, assurez-vous que le cache est bien vissé. Dans le cas contraire, vous ne devez pas mettre en fonctionnement le sèche-linge.

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

ALARME TOUJOURS ACTIVÉE/ DÉSACTIVÉE

1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches DELICAT et TEXTILE et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes.
3. L'alarme sera par défaut désactivée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	Largeur / Hauteur / Profondeur	850 x 600 x 580 mm
Profondeur max. (avec le hublot ouvert)		109 mm
Largeur max. (avec le hublot ouvert)		950 mm
Branchement électrique	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
	Fusible	16 A
	Puissance totale	2600 W
Capacité du tambour		108 l
Poids de l'appareil		32,5 kg
Linge : poids max.		7 kg
Type d'utilisation		Domestique
Température ambiante	Min.	5 °C
	Max.	35 °C
Consommation énergétique [1)]	kWh/cycle	4,25 kWh
Consommation énergétique annuelle[2)]		512 kWh
Classe d'efficacité énergétique		C

Consommation électrique	Mode « Veille »	0,70 W
	Mode « Arrêt »	0,70 W

1) Conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).

INSTALLATION

Important L'appareil doit être transporté uniquement en position verticale.

EMPLACEMENT

- Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.
- Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à l'abri de la poussière.
- L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille d'aération frontale ou les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
- Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, installez-le sur une surface robuste et parfaitement horizontale.
- Après l'installation du sèche-linge, mettez-le d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.
- Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air au sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.

Important La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

⚠ **Avertissement** Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.

⚠ **Avertissement** L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dotée d'une charnière se trouvant sur le côté opposé à celle l'appareil.

RETRAIT DES PROTECTIONS DE TRANSPORT

⚠ **Attention** Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.

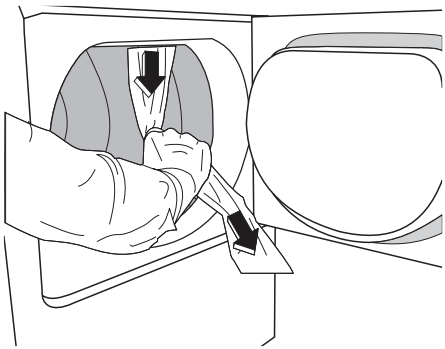

1. Ouvrez la porte.
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.

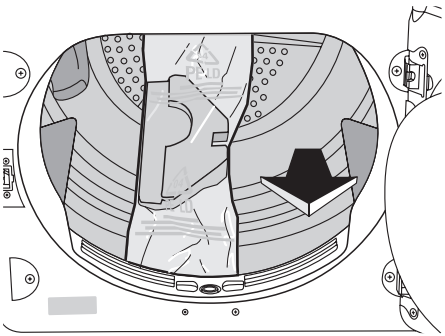

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION

Pour simplifier l'installation, vous disposez de plusieurs orifices d'évacuation : un à l'arrière, un à gauche et un à droite. Pour relier le tuyau à l'appareil, appliquez d'abord à une extrémité du tuyau la bague de serrage (A) se trouvant sur l'orifice arrière puis introduisez le tuyau dans l'orifice d'évacuation choisi. Bouchez les autres orifices à l'aide des caches fournis.

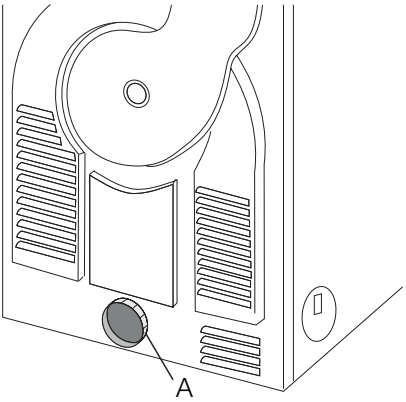

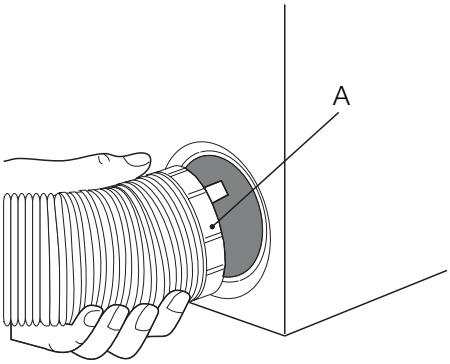

Si le tuyau est long et si l'appareil est placé dans un local froid, l'humidité risque de se condenser en eau à l'intérieur du tuyau. Ce phénomène naturel est inévitable. Pour empêcher que l'eau de condensation ne stagne dans le tuyau ou reflue dans le sèche-linge, percez un petit trou (de 3 mm) au point le plus bas du tuyau et déposez un petit récipient au dessous. (Voir la figure, au point B).

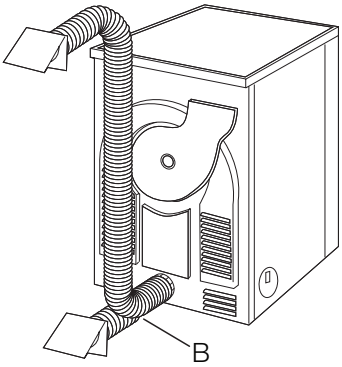

Une fois relié au sèche-linge, amenez le tuyau flexible au point d'évacuation souhaité, en veillant à ce que la longueur totale de la course soit inférieure à 2 m, et qu'il ne présente pas plus de deux coudes. En ce qui concerne le conduit, si vous avez décidé d'équiper l'extrémité du tuyau de raccordement sur l'extérieur d'un mur ou d'une grille, faites appel à un constructeur marchand pour savoir comment faire et quel matériel utiliser.

⚠ **Avertissement** Attention à ne pas raccorder ce sèche-linge sur un conduit de fumées.

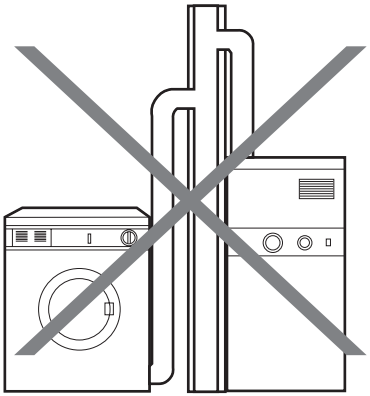

Notez que pour éviter tout problème de condensation, il est essentiel que le sèche-linge soit équipé d'un tuyau flexible qui transporte l'air humide bien au-delà des éléments de cuisine ; de préférence en dehors de la cuisine. Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil, il est important de

ne pas bloquer la sortie d'évacuation de la vapeur. Un débit d'évacuation d'au moins 150 m3/h doit être assuré. Si le sèche-linge est installé près d'éléments de cuisine, assurez-vous que le tuyau d'évacuation ne soit pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité du séchage sera réduite, le temps de séchage plus long et la consommation d'énergie plus élevée. Si le tuyau est complètement écrasé, le disjoncteur dont l'appareil est équipé risque de se déclencher. Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la porte peut être changé de droite à gauche. La réversibilité de la porte ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Le service après-vente vous facturera alors l'intervention.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").
Branchez l'appareil sur une prise avec terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

⚠ **Avertissement Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.**
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur.

⚠ **Avertissement La prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.**

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

kit de superposition

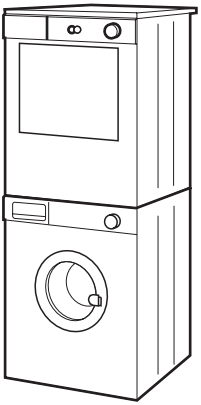

Un kit de superposition spécial est disponible auprès de votre revendeur pour faciliter le montage du sèche-linge au-dessus d'un lave-linge à chargement frontal dont la profondeur est comprise entre 48 et 60 cm. Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.

ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères.

Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

⚠ **Avertissement** Lors de la mise au rebut de votre appareil, enlevez le câble et jetez-le avec la prise. Enlevez le verrou de la porte et rendez-le inutilisable ; cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

CONSEILS RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

- Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un adoucissant lors du lavage.
- Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement possible si vous :
  – laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèche-linge ;
  – respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;
  – nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage ;
  – essorez suffisamment le linge avant de le sécher.

MAINTENANCE

En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dysfonctionnement à l'aide de la notice d'utilisation (chapitre *En cas d'anomalie de fonctionnement).*

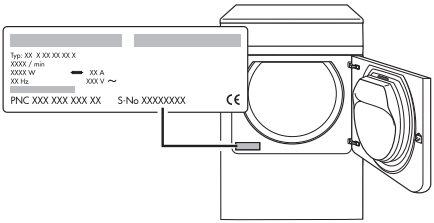

Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, veuillez contacter votre vendeur ou à défaut le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après-vente.
Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous vous recommandons de nous fournir les informations suivantes :

– Description du modèle
– Numéro de produit (PNC)
– Numéro de série (S No.) (le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique - consultez le chapitre *Description du produit*)
– Type d'anomalie
– Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil
Pour avoir les numéros d'identification de l'appareil sous la main, nous vous recommandons de les inscrire ici :

Description du modèle :
Code produit (PNC) :
Numéro de série :

Electrolux. Thinking of you.

Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια	29
Περιγραφή προϊόντος	31
Χειριστήριο	32
Πριν από την πρώτη χρήση	32
Διαχωρισμός και προετοιμασία των ρούχων	32
Πίνακας προγραμμάτων	33
Καθημερινή χρήση	34
Καθαρισμός και συντήρηση	36
Τι να κάνετε αν ...	37
Ρυθμίσεις συσκευής	38
Τεχνικά χαρακτηριστικά	38
Εγκατάσταση	39
Περιβάλλον	42
Σέρβις	43

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για την ασφάλειά σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια.

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

- Οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή απόπειρα τροποποίησης αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνουν στον κάδο μικρά κατοικίδια. Για να αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο, ελέγχετε το εσωτερικό του κάδου πριν από τη χρήση.
- Αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες, πέτρες ή άλλα σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημιά και δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στη συσκευή.
- Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερβολικό στέγνωμα, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των παρακάτω αντικειμένων: Μαξιλάρια, παπλώματα και παρόμοια αντικείμενα (συσσωρεύουν θερμότητα).
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση από αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά την χρήση και πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επισκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της περιοχής σας. Επιμένετε πάντα σε γνήσια ανταλλακτικά.

- Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
- **Κίνδυνος έκρηξης:** Μη στεγνώνετε ποτέ στο στεγνωτήριο υφάσματα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα διαλυτικά (πετρέλαιο, οινόπνευμα, υγρό στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.). Επειδή αυτές οι ουσίες είναι πτητικές, μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη. Στεγνώνετε στο στεγνωτήριο μόνο ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό.
- **Κίνδυνος πυρκαγιάς:** ρούχα που έχουν λερωθεί ή ποτίσει με φυτικό ή μαγειρικό λάδι ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο.
- Όταν πλένετε τα ρούχα σας με ειδικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση των λεκέδων, θα πρέπει να εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί αναπτήρες αερίου ή σπίρτα σε τσέπες ρούχων που πρόκειται να μπουν στη συσκευή

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη διακόπτετε ποτέ το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διαχυθεί η θερμότητα. Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μην καταβρέχετε τη συσκευή με νερό υπό πίεση.
- Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος) προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή αερίων στο χώρο από συσκευές που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της γυμνής φλόγας.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

- Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
- Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην τη χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- Πριν από τη χρήση, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα υλικά συσκευασίας και οι βίδες μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο προϊόν και σε άλλον υλικό εξοπλισμό. Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας να μη βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί επάνω σε μοκέτα, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Αφού έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή, ελέγξτε ότι δεν πιέζει ή βρίσκεται επάνω στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή/και στο σωλήνα παροχής.
- Εάν το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί επάνω από πλυντήριο, απαιτείται η χρήση του σετ στοίβαξης (προαιρετικό αξεσουάρ).

ΧΡΉΣΗ

- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Στεγνώνετε μόνο υφάσματα που είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα κάθε ρούχου.
- Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης.
- Ρούχα που στάζουν δεν πρέπει να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο.
- Ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με πτητικά προϊόντα που βασίζονται στο πετρέλαιο δεν πρέπει να στεγνώνονται

στο στεγνωτήριο. Εάν χρησιμοποιηθούν πτητικά υγρά καθαρισμού, πρέπει να φροντίζετε να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση του υγρού από τα ρούχα πριν από την τοποθέτησή τους στη συσκευή.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε το φις από την πρίζα. Να τραβάτε πάντα το ίδιο το φις.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το χειριστήριο, η επιφάνεια εργασίας ή η βάση έχουν πάθει κάποια ζημιά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται βάσει των οδηγιών τους.
- **Προσοχή - θερμή επιφάνεια**: Μην αγγίζετε την επιφάνεια του καλύμματος του φωτισμού της πόρτας όταν το φως είναι αναμμένο.[3)]
- ⚠ **Θερμή επιφάνεια:** Μην αγγίζετε το πίσω μέρος της συσκευής κατά τη λειτουργία της!

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση χωρίς επίβλεψη από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες.
- Τα παιδιά συχνά δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
- Κίνδυνος ασφυξίας! Τα υλικά της συσκευασίας (π.χ. πλαστική μεμβράνη, πολυστυρένιο) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – Φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά.

- Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή τα κατοικίδια δεν μπαίνουν μέσα στον κάδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

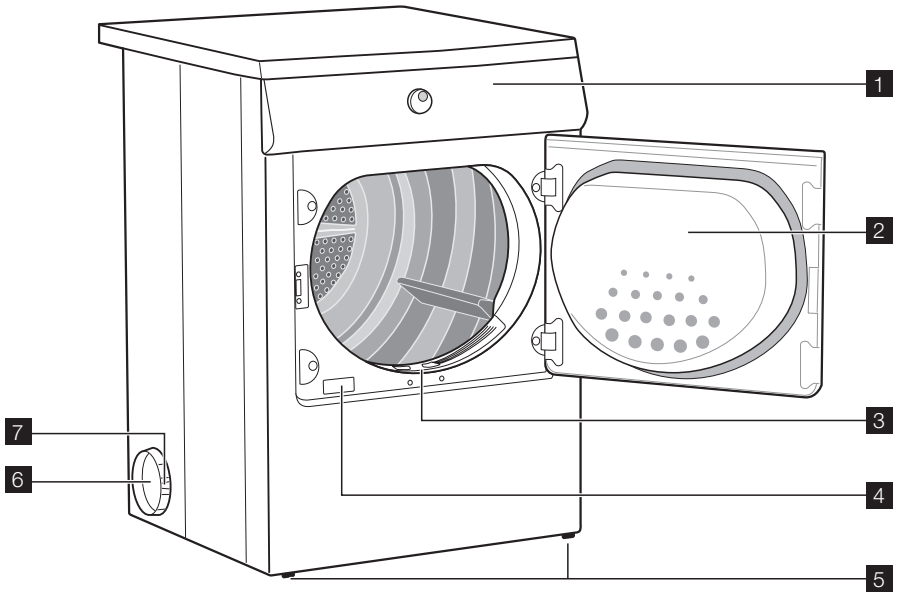

1 Πίνακας χειριστηρίων **2** Πόρτα

3) Μόνο για στεγνωτήρια με εσωτερικό λαμπτήρα κάδου.

3 Φίλτρο χνουδιών
4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
5 Ρυθμιζόμενα πόδια
6 Πλευρικές έξοδοι εξαερισμού / πίσω έξοδος εξαερισμού
7 Παξιμάδι δακτυλίου

ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ

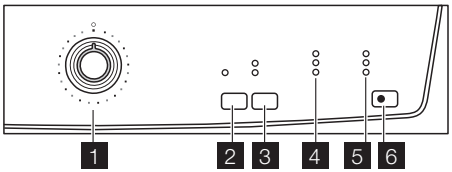

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος και διακόπτης απενεργοποίησης ○ (OFF)
2 Πλήκτρο Ευαίσθητα.
3 Πλήκτρο Υφάσματα.
4 Λυχνίες λειτουργιών, από πάνω προς τα κάτω:
στέγνωμα , ψύξη , Εύκολο σιδέρωμα/τέλος
5 Λυχνία φίλτρου .
6 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

Για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή, σκουπίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου με ένα υγρό πανί ή εκτελέστε ένα σύντομο κύκλο στεγνώματος (περίπου 30 λεπτά) με υγρά ρούχα στο πλυντήριο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΡΟΎΧΩΝ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΡΟΎΧΩΝ

- Διαχωρισμός σύμφωνα με τον τύπο υφάσματος:
  - Βαμβακερά/λινά για τα προγράμματα της ομάδας προγραμμάτων ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ .
  - Ανάμικτα και συνθετικά για τα προγράμματα της ομάδας προγραμμάτων ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ .
- Διαχωρισμός σύμφωνα με την ετικέτα φροντίδας: Οι ετικέτες φροντίδας σημαίνουν:

	Γενικά επιτρέπεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο
	Στέγνωμα σε κανονική θερμοκρασία
	Στέγνωμα σε μειωμένη θερμοκρασία (πιέστε το πλήκτρο ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ !)
	Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην τοποθετείτε στη συσκευή υγρά ρούχα τα οποία δεν αναφέρουν ρητά στην ετικέτα τους ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα υγρά ρούχα τα οποία αναφέρουν ρητά στην ετικέτα τους ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

- Μη στεγνώνετε καινούργια, χρωματιστά υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα ρούχα. Τα χρωματιστά μπορεί να ξεβάψουν.
- Μη στεγνώνετε βαμβακερά ζέρσεϊ και πλεκτά με το πρόγραμμα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ . Τα ρούχα μπορεί να μαζέψουν!
- Τα μάλλινα και τα παρεμφερή υφάσματα μπορούν να στεγνώνονται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ΜΑΛΛΙΝΑ .

Προετοιμασία ρούχων

- Για να μην μπερδεύονται τα ρούχα: κουμπώνετε τα φερμουάρ και τις παπλωματοθήκες και δένετε τις λυτές ζώνες και κορδέλες (π.χ. από ποδιές).
- Αδειάζετε τις τσέπες. Αφαιρείτε τυχόν μεταλλικά μέρη (συνδετήρες, παραμάνες κ.λπ.).

- Γυρνάτε τα ρούχα με υφάσματα διπλής στρώσης μέσα έξω (π.χ. σε μπουφάν με βαμβακερή επένδυση, η βαμβακερή στρώση πρέπει να είναι απ' έξω). Έτσι τα υφάσματα αυτά θα στεγνώσουν καλύτερα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο **7** kg.

ΒΆΡΟΣ ΡΟΎΧΩΝ

Τύπος ρούχων	Βάρος
Μπουρνούζι	1.200 g
Πετσέτα φαγητού	100 g
Παπλωματοθήκη	700 g
Σεντόνι	500 g
Μαξιλαροθήκη	200 g
Τραπεζομάντιλο	250 g
Απορροφητική πετσέτα	200 g
Μικρό τραπεζομάντιλο	100 g
Νυχτικό	200 g
Γυναικείο σλιπ	100 g
Ανδρική μπλούζα εργασίας	600 g
Ανδρική μπλούζα εργασίας	200 g
Ανδρική πιτζάμα	500 g
Γυναικείο πουκάμισο	100 g
Ανδρικό εσώρουχο	100 g

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

Προγράμματα	μέγ. φορτίο (βάρος με στεγνά ρούχα)	Χρόνος σε λεπτά (κατά προσέγγιση)	Χρήση/ιδιότητες	Σύμβολο φροντίδας
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ	7 kg	140	Καλό στέγνωμα χοντρών υφασμάτων ή υφασμάτων πολλαπλών στρώσεων, π.χ. πετσέτες, μπουρνούζια.	
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΙΣΧΥΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ	7 kg	130	Καλό στέγνωμα χοντρών υφασμάτων ή υφασμάτων πολλαπλών στρώσεων, π.χ. πετσέτες, μπουρνούζια.	

Προγράμματα	μέγ. φορτίο (βάρος με στεγνά ρούχα)	Χρόνος σε λεπτά (κατά προσέγγιση)	Χρήση/ιδιότητες	Σύμβολο φροντίδας
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ [1]	7 kg	120	Καλό στέγνωμα υφασμάτων με ομοιόμορφο πάχος, π.χ. πετσέτες, πλεκτά.	
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΓΡΑ [1]	7 kg	105	Για λεπτά υφάσματα που πρόκειται να σιδερωθούν, π.χ. πλεκτά, βαμβακερά πουκάμισα.	
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ [1]	7 kg	90	Για λεπτά υφάσματα που πρόκειται επίσης να σιδερωθούν, π.χ. πλεκτά, βαμβακερά πουκάμισα.	
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ	3 kg	45	Καλό στέγνωμα χοντρών υφασμάτων ή υφασμάτων πολλαπλών στρώσεων, π.χ. πουλόβερ, κλινοσκεπάσματα, λινά τραπεζομάντιλα.	2)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ [1]	3 kg	40	Για λεπτά υφάσματα που δεν σιδερώνονται, π.χ. πουκάμισα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, τραπεζομάντιλα, μωρουδιακά, κάλτσες, εσώρουχα με μπανέλες ή σύρματα.	2)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ	3 kg	30	Για λεπτά υφάσματα που πρόκειται επίσης να σιδερωθούν, π.χ. πλεκτά, βαμβακερά πουκάμισα.	2)
ΤΖΙΝ	7 kg	125	Για σπορ ρούχα, όπως τζην, φούτερ κ.λπ. διαφορετικού πάχους υφάσματος (π.χ. στο γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές).	

1) Κατά IEC61121
2) επιλέξτε ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα από τα προγράμματα. Η συσκευή ενεργοποιείται.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ορίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

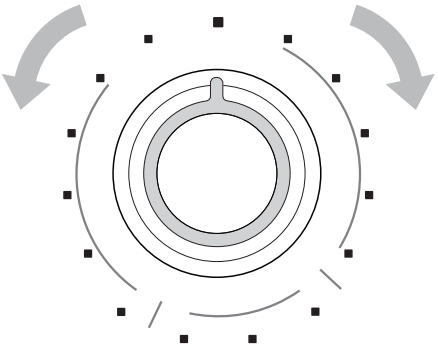

ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ

Μπορείτε να επιλέξετε από τις πρόσθετες λειτουργίες (μόνο με προγράμματα χρόνου):

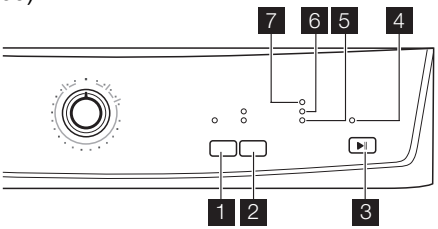

πλήκτρο 1 - ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
πλήκτρο 2 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το στέγνωμα εκτελείται σε χαμηλή θερμοκρασία, για ευαίσθητα ρούχα. Ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Η επιλογή αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για χρονικά ελεγχόμενο στέγνωμα.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Πιέστε το πλήκτρο Υφάσματα επανειλημμένα, για να προβείτε στην επιθυμητή επιλογή. Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία. Μπορείτε να προβείτε σε 2 διαφορετικές επιλογές: κύκλος ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ : για χρήση με βαμβακερά ρούχα και ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ : για χρήση με συνθετικά ή ευαίσθητα ρούχα.

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο 3 ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ . Το πρόγραμμα ξεκινά.

Η φάση του προγράμματος υποδεικνύεται με τις κατάλληλες λυχνίες. Λυχνία 6 ΣΤΕΓΝΩΜΑ , λυχνία 5 ΤΕΛΟΣ .

ΑΛΛΑΓΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Για την αλλαγή ενός προγράμματος το οποίο επιλέχθηκε κατά λάθος αφού έχει ήδη ξεκινήσει, στρέψτε πρώτα το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση απενεργοποίησης **"O"** (OFF). Το πρόγραμμα ακυρώνεται.

Όταν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί απευθείας. Εάν, ωστόσο, γίνει προσπάθεια να αλλαχθεί το πρόγραμμα με το διακόπτη επιλογής προγράμματος ή εάν πιεστεί κάποιο κουμπί λειτουργιών, αρχίζει να αναβοσβήνει προσωρινά η λυχνία LED ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ με κίτρινο χρώμα. Το πρόγραμμα στεγνώματος, ωστόσο, δεν επηρεάζεται από αυτή την ενέργεια (προστασία ρούχων).

ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΚΎΚΛΟΥ ΣΤΕΓΝΏΜΑΤΟΣ / ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΩΝ ΡΟΎΧΩΝ

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, ανάβουν οι λυχνίες ΤΕΛΟΣ και ΦΙΛΤΡΟ (λυχνία 4). Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του βομβητή, ακούγεται διακεκομμένα ένα ηχητικό σήμα για περίπου ένα λεπτό.

Οι κύκλοι στεγνώματος ακολουθούνται αυτόματα από μια φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος που διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Κατά τη φάση αυτή, ο κάδος περιστρέφεται κατά διαστήματα. Αυτό διατηρεί τα ρούχα χαλαρά και χωρίς ζάρες. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος. (Ιδανικά, τα ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν προς το τέλος της φάσης προστασίας κατά του τσαλακώματος για να μη ζαρώσουν.)

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο μετά την αφαίρεση των ρούχων. Καθαρίστε το φίλτρο.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην υποδοχή του φίλτρου.

4. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση απενεργοποίησης "O" (OFF).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

5. Κλείστε την πόρτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για καθαρισμό!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΧΝΟΥΔΙΏΝ

Το φίλτρο συγκεντρώνει όλα τα χνούδια που συσσωρεύονται κατά το στέγνωμα. Για να διασφαλίσετε την άριστη λειτουργία του στεγνωτηρίου, το φίλτρο χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Η προειδοποιητική λυχνία ΦΙΛΤΡΟ ανάβει για να σας το υπενθυμίζει.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Ποτέ μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο χνουδιών ή όταν αυτό έχει υποστεί ζημιά ή είναι φραγμένο.

1.

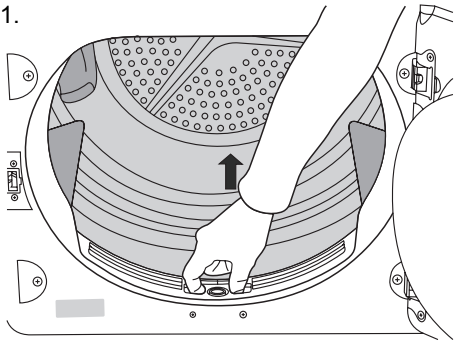

Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και αφαιρέστε τα ρούχα.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο το οποίο είναι ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του ανοίγματος φόρτωσης.

3.

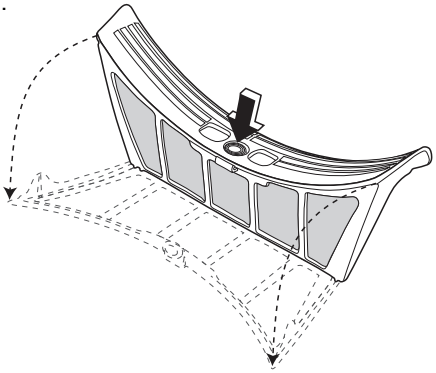

Ανοίξτε το φίλτρο πιέζοντας το κουμπί ανάμεσα στις δύο σχισμές δακτύλων. Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας βρεγμένο το χέρι σας ή ένα πανί. Έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, σχηματίζεται ένα στρώμα στο φίλτρο, το οποίο οφείλεται στα υπολείμματα απορρυπαντικών επάνω στα ρούχα. Όταν συμβεί αυτό, καθαρίστε το φίλτρο με χλιαρό νερό και βούρτσα. Κλείστε το φίλτρο και μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην υποδοχή του φίλτρου.

4. Το φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από τη μία πλευρά. Εάν τοποθετηθεί λανθασμένα, το φίλτρο προεξέχει.

ⓘ Εάν το φίλτρο δεν κουμπώσει στη θέση του, η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να κλείσει.

ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ

Καθαρίζετε το εσωτερικό τμήμα της πόρτας περιοδικά για να αφαιρούνται τυχόν χνούδια. Ο σωστός καθαρισμός εξασφαλίζει το σωστό στέγνωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΚΆΔΟΥ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του κάδου.

ⓘ Το ασβέστιο στο νερό ή τα καθαριστικά μέσα μπορεί να σχηματίσουν μια ελάχιστα ορατή επίστρωση στο εσωτερικό του κάδου. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός που έχουν στεγνώσει τα ρούχα δεν μπορεί πλέον να ανιχνευθεί αξιόπιστα. Τα ρούχα είναι πιο υγρά από το αναμενόμενο όταν αφαιρούνται από το στεγνωτήριο. Χρησιμοποιήστε ένα κοινό οικιακό καθαριστικό (π.χ. καθαριστικό με βάση το ξύδι) για να σκουπίσετε το εσωτερικό του κάδου και τις νευρώσεις του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΉΜΑΤΟΣ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά επίπλων ή ισχυρά καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε την οθόνη λειτουργίας και το περίβλημα.

TI NA KÁNETE AN ...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί.	Το φις τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί ή η ασφάλεια δεν λειτουργεί σωστά.	Συνδέστε το φις στην ηλεκτρική πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών (οικιακή εγκατάσταση).
	Η πόρτα φόρτωσης είναι ανοικτή.	Κλείστε την πόρτα.
	Έχετε πιέσει το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ;	Πιέστε ξανά το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ .
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος.	Επιλέχθηκε λάθος πρόγραμμα.	Επιλέξτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα στον επόμενο κύκλο στεγνώματος (βλ. κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
	Φίλτρο χνουδιών φραγμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.
	Υπερφόρτωση της συσκευής.	Τηρήστε τους συνιστώμενους όγκους φορτίου.
	Ανοίγματα εξαερισμού καλυμμένα.	Ελευθερώστε τα ανοίγματα εξαερισμού.
	Υπολείμματα στην εσωτερική επιφάνεια του κάδου ή στις ραβδώσεις του κάδου.	Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του κάδου και τις ραβδώσεις του.
	Η αγωγιμότητα του νερού στον τόπο εγκατάστασης διαφέρει από την τυπική ρύθμιση της συσκευής.	Προγραμματίστε εκ νέου την τυπική ρύθμιση για το βαθμό στεγνώματος (βλ. κεφάλαιο «Ρυθμίσεις συσκευής»).
Η πόρτα του στεγνωτηρίου δεν κλείνει.	Το φίλτρο δεν βρίσκεται στη θέση του.	Τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κύκλος στεγνώματος τελειώνει λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος.	Δεν φορτώθηκαν αρκετά ρούχα ή τα ρούχα που φορτώθηκαν είναι πολύ στεγνά για το επιλεγμένο πρόγραμμα.	Επιλέξτε πρόγραμμα χρόνου ή υψηλότερο βαθμό στεγνώματος (π.χ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ αντί για ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ).
Ο κύκλος στεγνώματος διαρκεί ασυνήθιστα πολύ. Σημείωση: Μετά από περίπου 5 ώρες, ο κύκλος στεγνώματος ολοκληρώνεται αυτόματα.	Φίλτρο φραγμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Ο όγκος φορτίου είναι πολύ μεγάλος.	Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
	Τα ρούχα δεν έχουν στυφτεί αρκετά.	Τα ρούχα πρέπει προηγουμένως να στύβονται επαρκώς.

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΉΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΦΩΤΙΣΜΌ

Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικό λαμπτήρα, ειδικά σχεδιασμένο για στεγνωτήρια. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον ειδικό λαμπτήρα από το τοπικό κέντρο σέρβις.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται μόνος του μετά από 4 λεπτά όταν είναι ανοικτή η πόρτα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μη χρησιμοποιείτε κοινούς λαμπτήρες! Αυτοί αναπτύσσουν υπερβολική θερμότητα και μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή!

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα πάνω από το λαμπτήρα (αυτό βρίσκεται ακριβώς πίσω από το άνοιγμα φόρτωσης, στο επάνω μέρος. ανατρέξτε στην ενότητα "Περιγραφή της συσκευής").
2. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα.
3. Ξαναβιδώστε το κάλυμμα.

Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του στεγανωτικού δακτυλίου Ο πριν ξαναβιδώσετε το κάλυμμα του φωτισμού της πόρτας. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο εάν λείπει ο στεγανωτικός δακτύλιος Ο στο κάλυμμα του φωτισμού της πόρτας.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Για λόγους ασφαλείας, το κάλυμμα πρέπει να βιδωθεί και να σφιχτεί. Αν δε γίνει αυτό, το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΜΌΝΙΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΣΉΜΑ ΒΟΜΒΗΤΉ

1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σε κάποιο από τα προγράμματα.
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ και ΥΦΑΣΜΑΤΑ , και κρατήστε τα πατημένα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
3. Βάσει προεπιλογής, ο βομβητής είναι πάντα απενεργοποιημένος.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαστάσεις (mm)	Πλάτος / Ύψος / Βάθος	850 x 600 x 580 mm
Μέγ. βάθος (με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή)		109 mm
Μέγ. πλάτος (με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή)		950 mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Τάση	230 V

	Συχνότητα	50 Hz
	Ασφάλεια	16 A
	Συνολική ισχύς	2600 W
Χωρητικότητα κάδου		108 l
Βάρος της συσκευής		32,5 kg
Ρούχα: μέγ. βάρος		7 kg
Χρήση		Οικιακή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχ.	5 °C
	Μέγ.	35 °C
Κατανάλωση ενέργειας [1)]	kWh/κύκλο	4,25 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας [2)]		512 kWh
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		C
Κατανάλωση ισχύος	Κατάσταση παραμονής εν ενεργεία	0,70 W
	Κατάσταση απενεργοποίησης	0,70 W

1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 7 kg βαμβακερά και ταχύτητα στυψίματος 1.000 στροφές/λεπτό.

2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η συσκευή πρέπει να μετακινείται σε κατακόρυφη θέση κατά τη μεταφορά της.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

- Για μεγαλύτερη ευκολία, συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά στο πλυντήριό σας.
- Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρος καθαρό, όπου δεν συσσωρεύονται ρύποι.
- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Μην καλύπτετε την μπροστινή γρίλια αερισμού ή τις γρίλιες εισόδου αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Για να ελαχιστοποιήσετε τις δονήσεις και το θόρυβο κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, τοποθετήστε το σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Αφού τοποθετήσετε το στεγνωτήριο στη μόνιμη θέση του, ελέγξτε ότι είναι απόλυτα οριζοντιωμένο χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ανασηκώστε ή χαμηλώστε τα πόδια έως ότου οριζοντιωθεί.
- Τα πόδια δεν πρέπει να αφαιρούνται ποτέ. Μην περιορίζετε το διάκενο δαπέδου με χοντρά χαλιά, ξύλινες ράβδους ή παρόμοια αντικείμενα Αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας και να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η θερμοκρασία του ζεστού αέρα που εκπέμπεται από το στεγνωτήριο μπορεί να φθάσει έως και τους 60°C. Ως εκ τούτου, η συσκευή δεν πρέπει εγκαθίσταται σε δάπεδα μη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.
Όταν λειτουργεί το στεγνωτήριο, η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5°C και υψηλότερη από +35°C, ειδάλλως μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Εάν η συσκευή πρόκειται να μετακινηθεί, πρέπει να μεταφερθεί σε κατακόρυφη θέση.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από την πλευρά της συσκευής.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Πριν από τη χρήση, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα υλικά συσκευασίας.

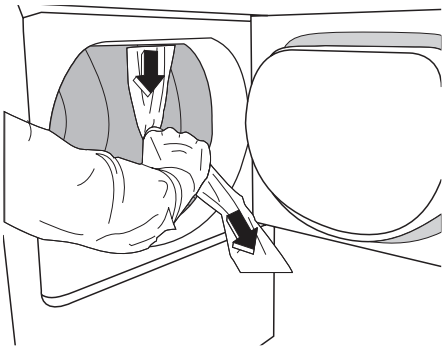

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Αφαιρέστε τις κολλητικές ταινίες από το εσωτερικό της συσκευής στο επάνω μέρος του κάδου.
3. Αφαιρέστε την επένδυση αλουμινόχαρτου από τους σωλήνες και την επένδυση πολυστυρενίου από τη συσκευή.

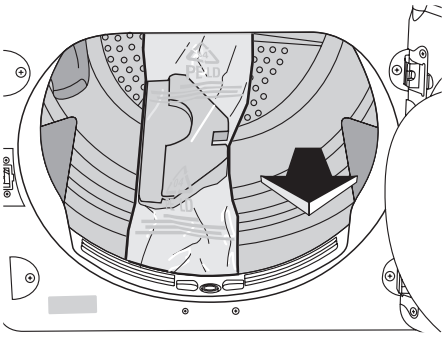

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΉΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ

Για απλοποίηση της εγκατάστασης, υπάρχει επιλογή στις εξόδους εξαερισμού: μία στην πίσω πλευρά και από μία στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Συνδέστε το σωλήνα σε όποια πλευρά εξυπηρετεί καλύτερα, τραβώντας το παξιμάδι δακτυλίου (A) από την έξοδο εξαερισμού στην πίσω πλευρά, βιδώνοντάς το στο σωλήνα και σπρώχνοντάς το σταθερά πίσω στη θέση του. Οι μη χρησιμοποιημένες έξοδοι πρέπει να σφραγιστούν με τα ειδικά κουμπωτά καλύμματα που παρέχονται.

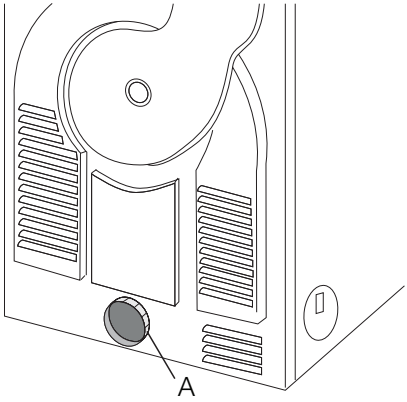

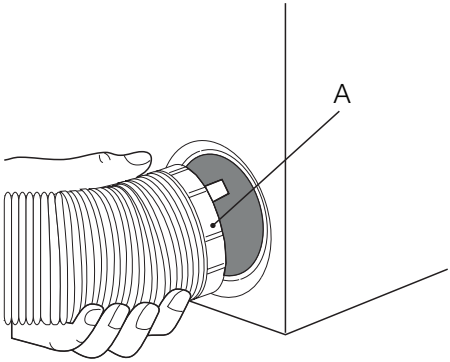

Αν ο σωλήνας έχει μεγάλος μήκος και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση της υγρασίας σε νερό στο εσωτερικό του σωλήνα. Αυτό είναι ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο. Για να αποτραπεί η συσσώρευση αυτού του νερού στο σωλήνα ή η επιστροφή του μέσα στο στεγνωτήριο, συνιστάται το άνοιγμα μιας μικρής οπής (Ø 3 mm) στο χαμηλότερο σημείο του σωλήνα και η τοποθέτηση ενός μικρού δοχείου από κάτω. (Βλ. εικόνα, σημείο B).

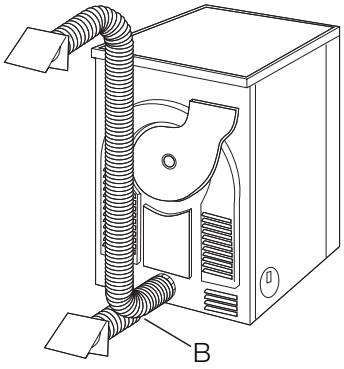

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το στεγνωτήριο, τοποθετήστε το σωλήνα εξαερισμού στο επιθυμητό σημείο εξόδου, διασφαλίζοντας ότι το συνολικό μήκος είναι μικρότερο από 2 m και ότι δεν υπάρχουν περισσότερες από δύο καμπύλες. Σχετικά με την έξοδο, εάν έχετε αποφασίσει να βρίσκεται σε σταθερή σχάρα τοίχου/παραθύρου, μπορείτε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα και να ενημερωθείτε από κάποιον καλό τοπικό προμηθευτή ειδών οικοδομής.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Είναι σημαντικό να μην συνδέσετε το σωλήνα εξαερισμού για παράδειγμα σε απορροφητήρα, σε καμινάδα ή σε καπναγωγό σχεδιασμένο να μεταφέρει τα καυσαέρια από λέβητα.

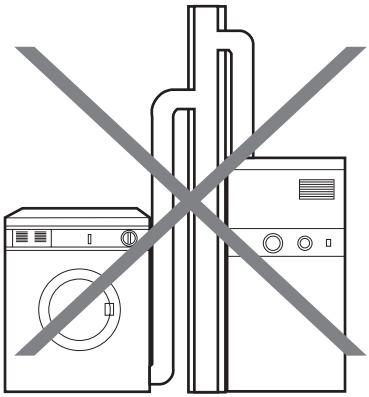

Ας σημειωθεί ότι για την αποφυγή προβλημάτων συμπυκνώσεων, είναι σημαντικό το στεγνωτήριο να είναι εφοδιασμένο με εύκαμπτο σωλήνα για τη μεταφορά των «αερίων εξαγωγής» πέρα από τις μονάδες της κουζίνας και κατά προτίμηση εκτός κουζίνας. Για να αποτραπεί η υπερθέρμανση της συσκευής, είναι σημαντικό να εξέρχονται ελεύθερα οι ατμοί. Επομένως, σε περίπτωση μόνιμα εγκατεστημένου σωλήνα σε εξωτερικό τοίχο ή οροφή, πρέπει να διασφαλίζεται δυνατότητα εξαγωγής τουλάχιστον 150 m3/h. Εάν το στεγνωτήριο είναι εγκατεστημένο δίπλα σε μονάδες της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξαερισμού δεν έχει συνθλιβεί. Εάν ο σωλήνας έχει συνθλιβεί, η απόδοση στεγνώματος μειώνεται, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια των κύκλων στεγνώματος και περισσότερη κατανάλωση ενέργειας. Εάν ο σωλήνας έχει συνθλιβεί πλήρως, ενδέχεται να τεθούν σε λειτουργία οι διατάξεις διακοπής ασφαλείας που διαθέτει η συσκευή. Όταν λειτουργεί το στεγνωτήριο, η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C και υψηλότερη από +35 °C, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ

Για ευκολότερη τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων μπορείτε να αντιστρέψετε την πόρτα. Η αντιστροφή της πόρτας πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Ο τεχνικός θα εκτελέσει την εργασία αντιστροφής της πόρτας με δικά σας έξοδα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την τάση του δικτύου, τον τύπο του ρεύματος και τις ασφάλειες που χρειάζονται πρέπει να λαμβάνονται από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται κοντά στο άνοιγμα φόρτωσης (βλ. κεφάλαιο «Περιγραφή προϊόντος»).

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς περί καλωδιώσεων.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται σε έλλειψη συμμόρφωσης με τις παραπάνω προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια.**
Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις μας.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.**

ΕΙΔΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
Σετ στοίβαξης

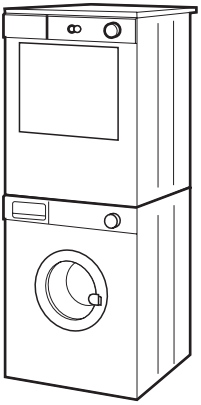

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ειδικό σετ στοίβαξης από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας, για να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο επάνω σε ένα πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης με βάθος καλύμματος μεταξύ 48 και 60 cm. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το σετ.

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο ♺. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο ⊠.

Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά εξαρτήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση, π.χ.. >PE<, >PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν δε χρειάζεστε πλέον τη συσκευή. Κόψτε το καλώδιο παροχής και απορρίψτε το μαζί με το φις. Καταστρέψτε το άγκιστρο της πόρτας φόρτωσης. Έτσι δε θα είναι δυνατό να κλειδωθεί μέσα στη συσκευή κάποιο παιδί και να διακινδυνεύσει η ζωή του.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

- Στο στεγνωτήριο, τα ρούχα γίνονται αφράτα και μαλακά. Τα μαλακτικά συνεπώς δεν χρειάζονται στο πλύσιμο.
- Το στεγνωτήριό σας θα λειτουργεί πιο οικονομικά, εάν:
  – διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του στεγνωτηρίου,
  – χρησιμοποιείτε τους όγκους φόρτωσης που καθορίζονται στην επισκόπηση προγραμμάτων,
  – καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος,
  – στύβετε καλά τα ρούχα πριν από το στέγνωμα.

ΣΈΡΒΙΣ

Στην περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, ελέγξτε πρώτα εάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των οδηγιών λειτουργίας - βλ. κεφάλαιο *Τι να κάνετε αν …*

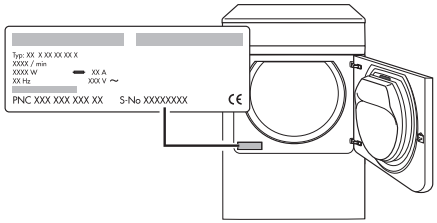

Εάν δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή με έναν από τους συνεργάτες του σέρβις μας.
Προκειμένου να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα, χρειαζόμαστε τις εξής πληροφορίες:

– Περιγραφή μοντέλου
– Κωδικός προϊόντος (PNC)
– Αριθμός σειράς (η ένδειξη S No. αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών επάνω στο προϊόν - για τη θέση της πινακίδας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Περιγραφή προϊόντος*)
– Είδος προβλήματος
– Οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος εμφάνισε η συσκευή
Για να έχετε πρόχειρους τους απαραίτητους αριθμούς αναφοράς της συσκευής σας, σας συνιστούμε να τους γράψετε εδώ:

Περιγραφή μοντέλου:
PNC:
Αρ. σειράς (S No):

www.electrolux.com/shop

136910422-A-192013

CE